

WELLNESS







COBRILLO

EUDIA

Scheda tecnica - [Data sheet](#)

EUDIA

disponibile in versione elettrico ed idraulico
available in electric or hydraulic version

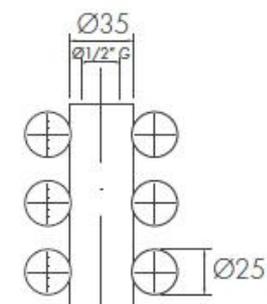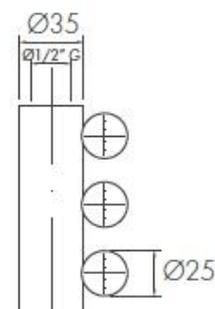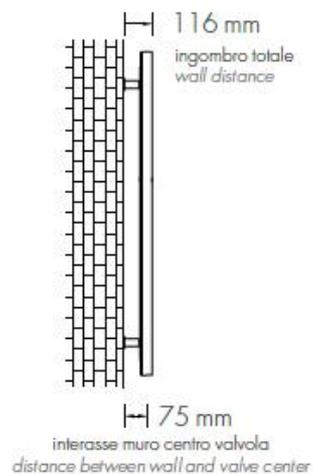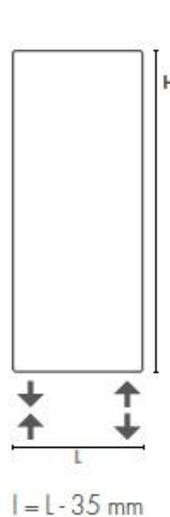


IDEALE PER IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA
IDEAL FOR LOW-TEMPERATURE SYSTEMS



Doppio Ral 9016
Double Ral 9016



Singolo Ral 9016
Single Ral 9016

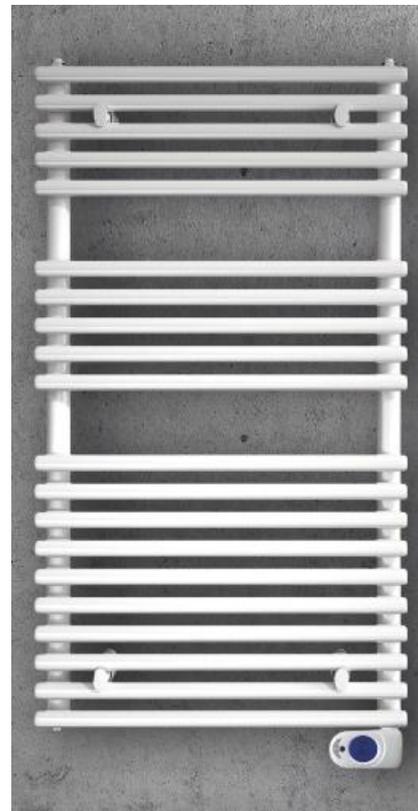

Singolo Easy 2
Single Easy 2

DIMENSIONI IDRAULICO SINGOLO

DIMENSION HYDRAULIC SINGLE



L (mm)	H (mm)	WATT Δ t50	VERSION	MODEL
450	722	372	⊖	hydraulic single
450	912	431	⊖	hydraulic single
450	1216	585	⊖	hydraulic single
450	1406	682	⊖	hydraulic single
450	1710	797	⊖	hydraulic single
500	722	413	⊖	hydraulic single
500	912	478	⊖	hydraulic single
500	1216	650	⊖	hydraulic single
500	1406	758	⊖	hydraulic single
500	1710	886	⊖	hydraulic single
600	722	496	⊖	hydraulic single
600	912	574	⊖	hydraulic single
600	1216	780	⊖	hydraulic single
600	1406	909	⊖	hydraulic single
600	1710	1063	⊖	hydraulic single
750	912	718	⊖	hydraulic single
750	1216	975	⊖	hydraulic single
750	1406	1136	⊖	hydraulic single
750	1710	1329	⊖	hydraulic single
990	1406	1500	⊖	hydraulic single
990	1710	1745	⊖	hydraulic single
450	722	668	⊖⊖	hydraulic double
450	912	777	⊖⊖	hydraulic double
450	1216	1078	⊖⊖	hydraulic double
450	1406	1266	⊖⊖	hydraulic double
450	1710	503	⊖⊖	hydraulic double
500	722	713	⊖⊖	hydraulic double
500	912	848	⊖⊖	hydraulic double


L (mm)	H (mm)	WATT Δ t50	VERSION	MODEL
500	1216	1194	⊖⊖	hydraulic double
500	1406	1382	⊖⊖	hydraulic double
500	1710	1641	⊖⊖	hydraulic double
600	722	837	⊖⊖	hydraulic double
600	912	983	⊖⊖	hydraulic double
600	1216	1365	⊖⊖	hydraulic double
600	1406	1604	⊖⊖	hydraulic double
600	1710	1899	⊖⊖	hydraulic double
750	912	1225	⊖⊖	hydraulic double
750	1216	1689	⊖⊖	hydraulic double
750	1406	1984	⊖⊖	hydraulic double
750	1710	2332	⊖⊖	hydraulic double
990	1406	2415	⊖⊖	hydraulic double
990	1710	2954	⊖⊖	hydraulic double

DIMENSIONI ELETTRICO
DIMENSION ELECTRICAL



L (mm)	H (mm)	WATT	VERSION	MODEL
500	984	600		electric BASIC
500	984	600		electric EASY2
600	1288	1000		electric BASIC
600	1288	1000		electric EASY2

BASIC



La versione Basic elettrica comprende: radiatore, resistenza elettrica in classe II e liquidi antigelo.
The Basic electric version includes: radiator, class II resistance and antifreeze liquid.


EASY 2



Termostato per radiatori elettrici con le seguenti funzioni: comando numerico con programmazione settimanale; funzione di regolazione della temperatura da 7° a 32° C; marcia forzata 1h o 2h; bloccaggio tastiera; modalità notte; funzione antigelo. Qualsiasi colorazione disponibile. Disponibile anche nella versione GOLD Trattamento galvanico 24K.

Thermostat for electric radiators with the following functions: numerical control with weekly programming; temperature regulation function from 7° to 32° C; forced running 1h or 2h; keypad lock; night mode; antifreeze function. Any color available. Also available in the GOLD version. 24K galvanic treatment.

SMART



La versione Smart elettrica comprende: radiatore, resistenza elettrica in classe II, termostato eco design ambiente programmabile onde radio da installare a muro, ricevitore ad onde radio, montaggio dietro il radiatore e liquido antigelo.

The Smart electric version includes: radiator, class II resistance, wall-mounted eco design radio waves programmable thermostat, radio wave receiver, mounting behind the radiator and antifreeze liquid.

Finiture Disponibili

SOUL

**STANDARD
COLOR**

per tutti i prodotti:
for all products:

Ral 9016 OP



**OPZIONI COLORI
COLOR OPTIONS**

per tutti i prodotti:
for all products:

Ral 7035 	Ral 9006 	Ral 9002 	Ral 7006 	Ral 9005 
Ral 1013 	Ral 1015 	Ral 1021 		
Ral 3015 	Ral 3000 	Ral 3003 	Ral 3005 	
Ral 5014 	Ral 5000 	Ral 5015 	Ral 7015 	
Ral 7044 	Ral 6019 	Ral 6005 	Ral 6020 	Ral 7022 

Finiture Disponibili

SPECIAL SOUL

**COLORI SPECIALI
SPECIAL COLORS**

Oxide Quarz




Sambà matt copper



Incense



Antracite Sabbato 7016SB
Sanded Antracite 7016SB



Altri colori speciali su richiesta.
Other special colors on request.

La presente tabella è realizzata con l'utilizzo di inchiostri e non di vernici, le tonalità ed il loro aspetto sono puramente indicative. Nell'eventualità si dovesse avere necessità di verificare il colore reale si prega di confrontare i colori scelti con la mazzetta colori RAL.

This table is made with the use of inks and not of paints, shades and their appearance are indicative. In case that you need to verify the right color please compare it with the RAL color sheet.


WELLNESS



COBRILLO


Manuale istruzioni e uso elettrico
Instruction and use manual electric

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING

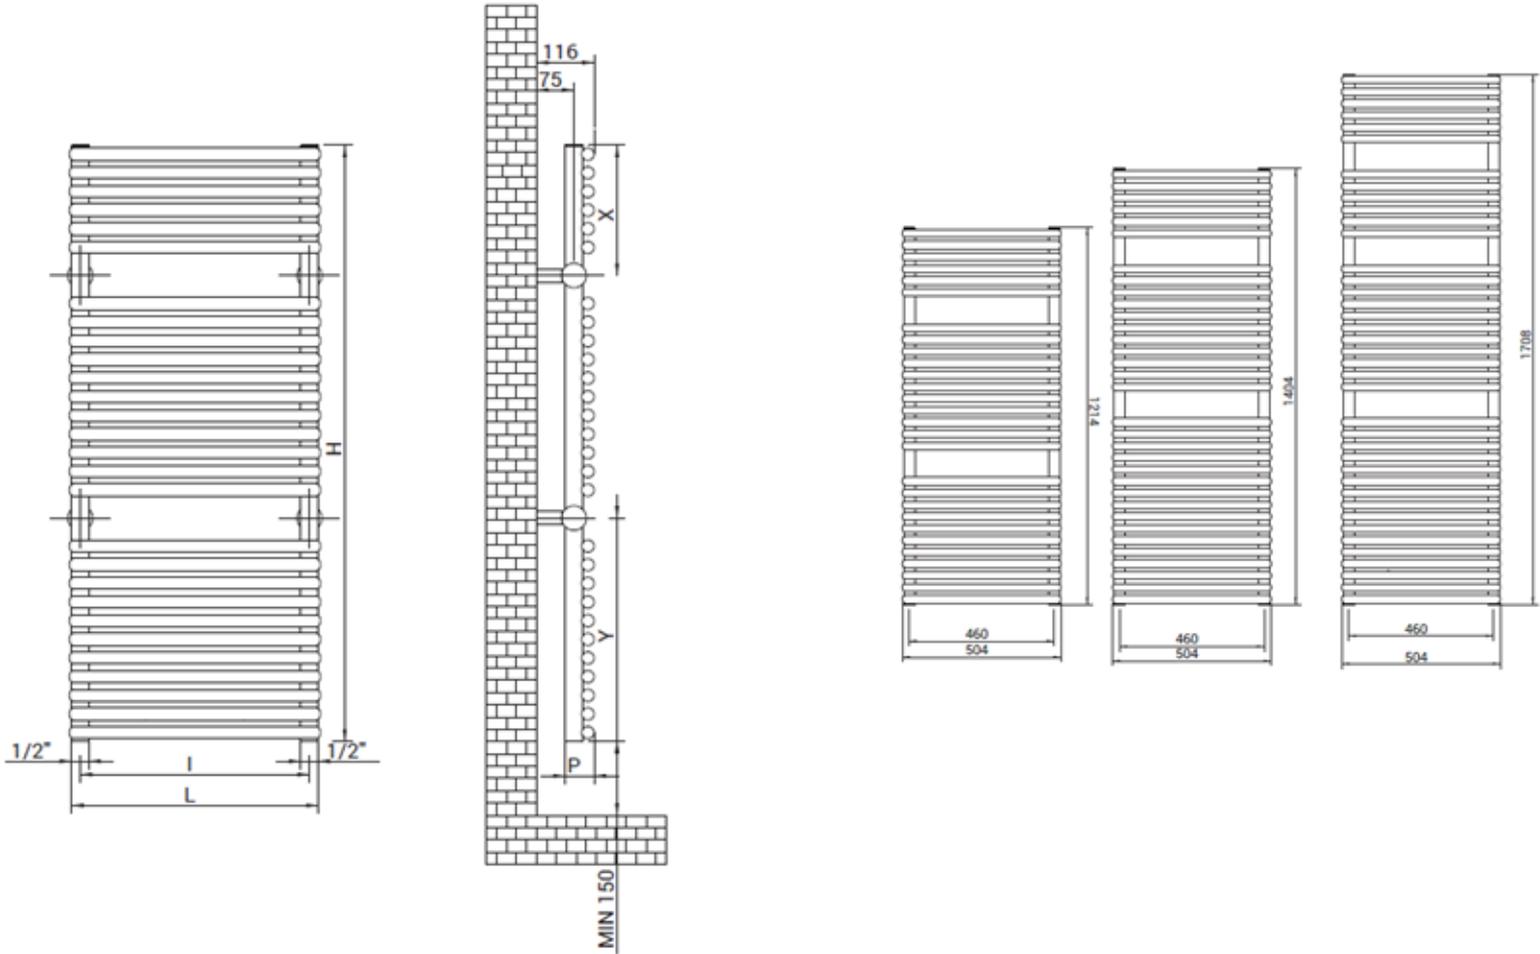

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

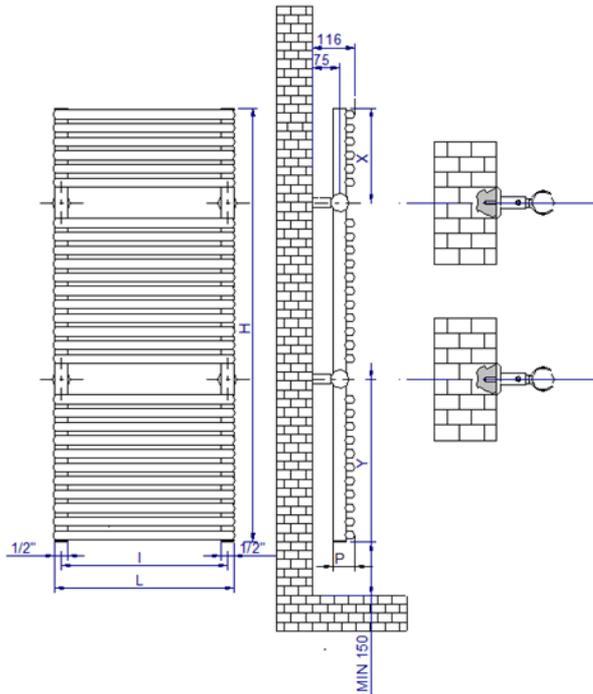

1. Eseguire 4 fori sulla parete con una punta da \varnothing 10 mm. Successivamente inserire i tasselli all'interno dei fori.
2. Posizionare il kit sui fori e fissarlo tramite le viti.
3. Posizionare le chele sul radiatore rispettando le quote e chiuderle tramite una vite e una chiave a brugola.
4. Posizionare il radiatore sul kit precedentemente fissato sulla parete e chiudere tramite le viti.
5. Installare i tappi e la valvola di sfiato.
6. Fare sfiatare la valvola di sfiato e poi chiuderla.

1. drill 4 holes in the wall with a drill bit \varnothing 10 mm. Next insert the dowels inside the holes.
2. place the kit on the holes and secure it with the screws.
3. position the claws on the radiator according to the diagram and close them with a screw and an Allen wrench.
4. Place the radiator on the kit previously set on the wall and close with the screws.
5. Install the caps and the vent valve.
6. Release any air from the vent valve and then close it again.

MESSA IN USO ELETTRICO

- IL TERMOARREDO DEVE ESSERE INSTALLATO da un tecnico specializzato , seguendo le norme vigenti nel paese di installazione.
- Prima di collegare l'apparecchio alla tensione elettrica assicurarsi che i valori di allacciamento riportati sulla targhetta posta sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete elettrica, in caso di dubbi consultare un professionista qualificato
- Nel fissare alla parete il termoarredo porre particolare attenzione a non danneggiare il termostato elettronico ed il cavo elettrico di collegamento.
- Verificare che non ci siano danneggiamenti sul cavo di alimentazione elettrica e su ogni parte del radiatore, in caso ci fossero, togliere immediatamente la tensione elettrica e chiamare un tecnico specializzato o l'assistenza tecnica Cobrillo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Reversibile fronte retro in versione doppia**, costruzione in acciaio con collettori diam.35 mm e con tubi da 25 mm
- Verniciatura a doppia anafresi e polveri epossidiche
- Kit di fissaggio a corredo
- Adatto per impianti a regime di bassa temperatura
- Pressione di collaudo 7,8 bar

MANUTENZIONE

Gentile Cliente, I prodotti Cobrillo sono stati progettati e costruiti per il riscaldamento domestico di tipo radiante convettivo la cui installazione deve essere fatta solo ed esclusivamente da tecnici qualificati a conoscenza delle normative di sicurezza vigenti nel luogo di installazione. Tuttavia vanno rispettate anche le seguenti generalità:

- I termoarredi vanno puliti periodicamente utilizzando un panno morbido ed appena inumidito con acqua per non rovinare la superficie verniciata e/o cromata . La pulizia del radiatore va sempre eseguita a radiatore freddo.
- Evitare di mettere panni bagnati sulla superficie del radiatore, potreste accelerare un processo di corrosione o danneggiarne il trattamento superficiale.
- Verificare periodicamente l'ancoraggio del radiatore al muro. Se il radiatore dovesse staccarsi dal muro potrebbe creare danni molto gravi a persone, animali, cose

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- IL TERMOARREDO DEVE ESSERE INSTALLATO da un tecnico specializzato , seguendo le norme vigenti nel paese di installazione
- IL TERMOARREDO DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO AD UN TERMOSTATO AMBIENTE , come specificato nelle normative vigenti
- Il termoarredo va utilizzato solo per l'uso descritto nel manuale
- Il termoarredo viene consegnato in un imballo adeguato; rimuoverlo solo dopo averlo installato
- Non appoggiarlo a terra o a muro sul lato frontale, ma soltanto sul lato posteriore
- Non applicare al termoarredo accessori diversi da quelli prescritti o consigliati dal produttore
- Collegare alla rete elettrica il termoarredo solo dopo averlo fissato al muro
- I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sotto continua sorveglianza. I bambini di età compresa fra 3 e 14 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza o conoscenze adatte, possono usare il termoarredo, a condizione che quest'ultimo sia stato posizionato o installato nella posizione normale prevista ed abbiano ricevuto istruzioni e formazione su come utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e ne comprendano bene i potenziali pericoli. I bambini di età inferiore a 14 anni non devono collegare la spina di alimentazione, né regolare né pulire l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato la riparazione o la sostituzione della resistenza elettrica completa deve essere effettuata direttamente dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica.
- Non impiegare prodotti corrosivi, abrasivi o solventi per la pulizia del radiatore e delle parti plastiche di contenimento delle parti elettriche
- Evitare il montaggio dei caloriferi in zone esposte ad acidi o vapori aggressivi
- I termoarredi possono essere usati per riscaldare, per mantenere calda la salvietta o per intiepidire i tessuti ma non per asciugare la biancheria
- Non porre pesi superiori a 5kg sul radiatore
- Verificare che non ci siano perdite di fluido, in caso di perdita chiudere immediatamente il radiatore agendo sulle valvole e chiamare l'assistenza tecnica Cobrillo o un tecnico specializzato.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- Tagliare , danneggiare o modificare il cavo di alimentazione . Se il cavo di alimentazione è danneggiato la riparazione o la sostituzione della resistenza elettrica completa deve essere effettuata direttamente dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica.
- Dare alimentazione al controllo della resistenza scaldante prima di aver verificato la corretta installazione del termostato sul radiatore

USE

- THE RADIATOR MUST BE INSTALLED by a specialized technician, following the regulations in force in the country of installation.
- Before connecting the appliance to the electrical voltage, make sure that the connection values shown on the plate located on the appliance correspond to those of the electrical network, if in doubt, consult a qualified professional
- When fixing the heated towel rail to the wall, pay particular attention not to damage the electronic thermostat and the electrical connection cable.
- Check that there are no damages on the power supply cable and on any part of the radiator, if there are, immediately disconnect the power supply and call a specialized technician or Cobrillo technical assistance

TECHNICAL FEATURES

- **Reversible front-back in double version**, steel construction with 35 mm diameter manifolds and 25 mm tubes
- Double anaphoresis painting and epoxy powders
- Fixing kit supplied
- Suitable for low temperature systems
- Test pressure 7.8 ba

MAINTENANCE

Dear Customer, Cobrillo products have been designed and built for convective radiant domestic heating, the installation of which must be done only and exclusively by qualified technicians who are aware of the safety regulations in force in the place of installation. However, the following generalities must also be respected:

- The heated towel rails should be cleaned periodically using a soft cloth slightly moistened with water to avoid damaging the painted and / or chromed surface. Cleaning the radiator should always be done with the radiator cold.
- Avoid putting wet cloths on the surface of the radiator, you could speed up a corrosion process or damage its surface treatment.
- Periodically check the anchoring of the radiator to the wall. If the radiator should become detached from the wall it could cause very serious damage to people, animals, things

SAFETY WARNINGS

- THE RADIATOR MUST BE INSTALLED by a specialized technician, following the regulations in force in the country of installation
- THE RADIATOR MUST ALWAYS BE CONNECTED TO AN ENVIRONMENT THERMOSTAT, as specified in current regulations
- The heated towel rail is to be used only for the use described in the manual
- The heated towel rail is delivered in an appropriate packaging; remove it only after installing it
- Do not place it on the ground or on the wall on the front side, but only on the rear side
- Do not apply accessories other than those prescribed or recommended by the manufacturer to the radiator
- Only connect the heated towel rail to the mains after fixing it to the wall
- Children under 3 years old must be kept away unless they are under constant surveillance. Children between 3 and 14 years of age and people with reduced physical, sensory and mental abilities, or lacking appropriate experience or knowledge, can use the heated towel rail, provided that it has been positioned or installed in the normal position expected and have received instructions and training on how to use the appliance safely and understand its potential dangers well. Children under the age of 14 must not connect the power plug, adjust or clean the appliance.
- If the power cable is damaged, the repair or replacement of the complete electric heater must be carried out directly by the manufacturer or by the technical assistance service.
- Do not use corrosive, abrasive or solvent products to clean the radiator and the plastic parts containing the electrical parts
- Avoid installing the heaters in areas exposed to aggressive acids or vapors
- The heated towel rails can be used to heat, to keep the towel warm or to warm the fabrics but not to dry the laundry
- Do not place weights over 5kg on the radiator
- Check that there are no fluid leaks, in the event of a leak, immediately close the radiator using the valves and call Cobrillo technical assistance or a specialized technician.
- IT IS ABSOLUTELY FORBIDDEN:
 - Cut, damage or modify the power cord . 203 / 5000
 - Risultati della traduzione
- If the power supply cable is damaged, the repair or replacement of the complete electrical resistance must be carried out directly by the manufacturer or by the technical assistance service.
- Power up the heating element control before checking the correct installation of the thermostat on the radiator


WELLNESS



COBRILLO


Manuale istruzioni e uso idraulico
Instruction and use manual hydraulic

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING

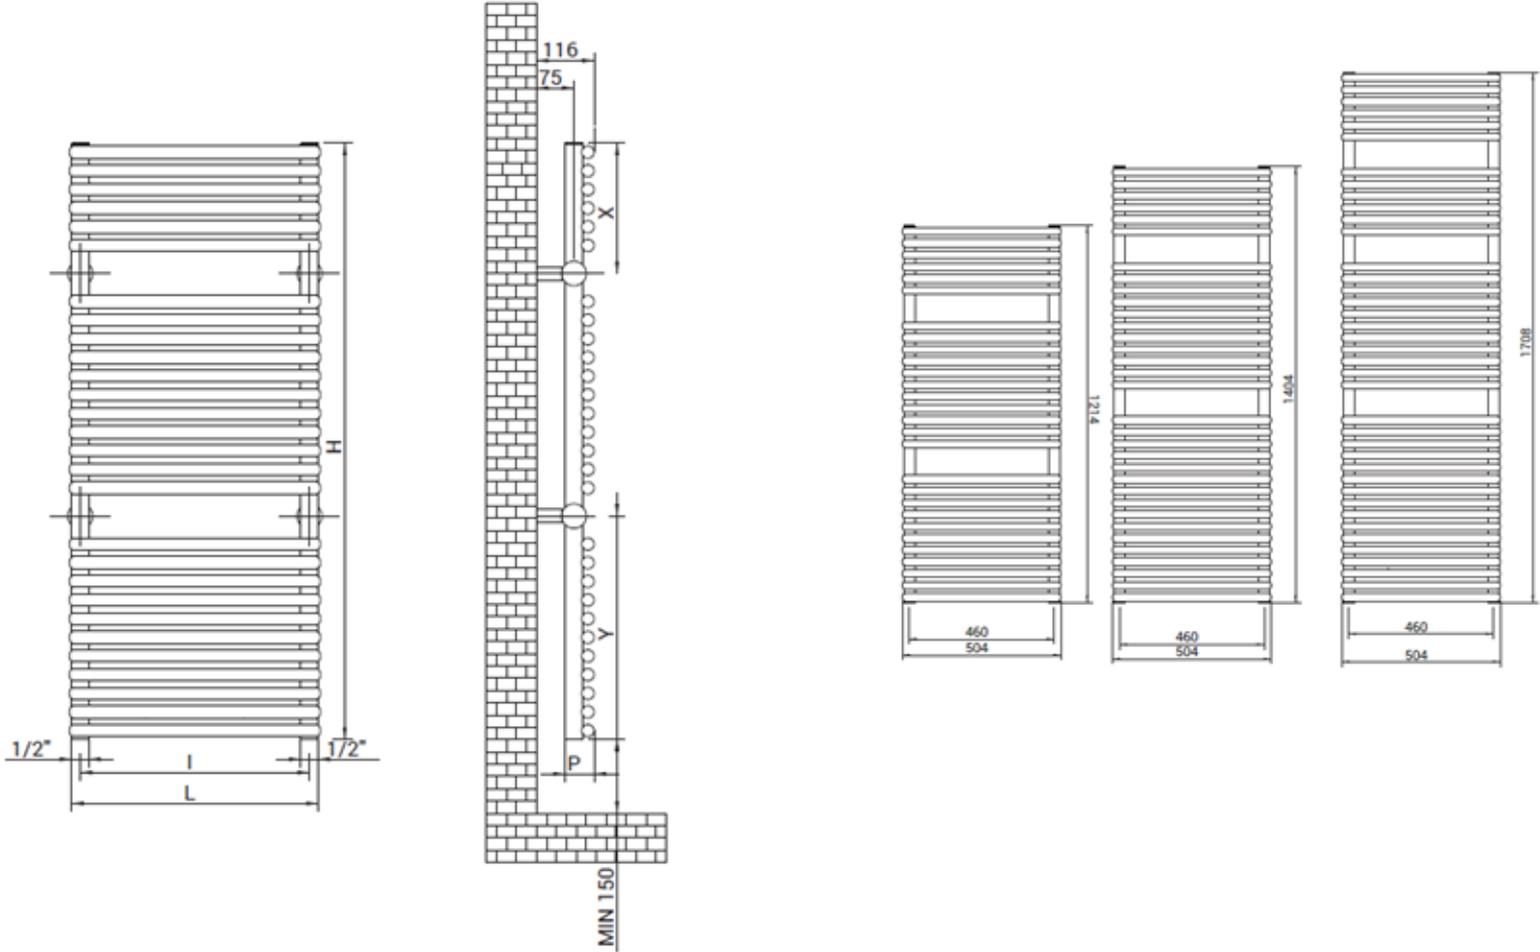

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

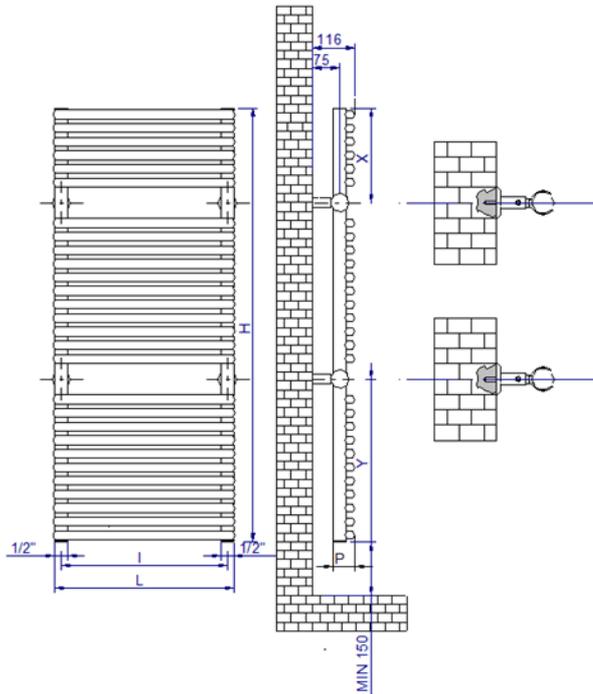

1. Eseguire 4 fori sulla parete con una punta da \varnothing 10 mm. Successivamente inserire i tasselli all'interno dei fori.
2. Posizionare il kit sui fori e fissarlo tramite le viti.
3. Posizionare le chele sul radiatore rispettando le quote e chiuderle tramite una vite e una chiave a brugola.
4. Posizionare il radiatore sul kit precedentemente fissato sulla parete e chiudere tramite le viti.
5. Installare i tappi e la valvola di sfiato.
6. Fare sfiatare la valvola di sfiato e poi chiuderla.

1. drill 4 holes in the wall with a drill bit \varnothing 10 mm. Next insert the dowels inside the holes.
2. place the kit on the holes and secure it with the screws.
3. position the claws on the radiator according to the diagram and close them with a screw and an Allen wrench.
4. Place the radiator on the kit previously set on the wall and close with the screws.
5. Install the caps and the vent valve.
6. Release any air from the vent valve and then close it again.

MESSA IN USO

- Non collegare il radiatore idraulico alla rete idrica sanitaria
- Il radiatore deve mantenere una distanza adeguata dalle superfici che lo circondano
- Verificare che gli allacciamenti idraulici siano stati eseguiti correttamente
- Il radiatore deve essere installato, con relativo collaudo, ancora imballato nel polietilene di protezione e deve essere rimosso solamente al momento dell'utilizzo del radiatore
- Verificare che non ci siano perdite di fluido, in caso di perdita chiudere immediatamente il radiatore agendo sulle valvole e chiamare l'assistenza tecnico o un tecnico specializzato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile fronte retro , costruzione in acciaio con collettori diam.35 mm e con tubi da 25 mm
- Verniciatura a doppia anafresi e polveri epossidiche
- Kit di fissaggio a corredo
- Adatto per impianti a regime di bassa temperatura
- Pressione di collaudo 7,8 bar

MANUTENZIONE

Gentile Cliente, I prodotti Cobrillo sono stati progettati e costruiti per il riscaldamento domestico di tipo radiante convettivo la cui installazione deve essere fatta solo ed esclusivamente da tecnici qualificati a conoscenza delle normative di sicurezza vigenti nel luogo di installazione. Tuttavia vanno rispettate anche le seguenti generalità:

- Dopo un primo riempimento i corpi scaldanti non debbono rimanere senza acqua e non devono essere svuotati periodicamente, questo evita la corrosione perforante del vs calorifero.
- Nel caso di utilizzo di inibitori di corrosione o di antigelo si deve tenere conto della loro compatibilità con i materiali che compongono i corpi scaldanti.
- I termoarredi vanno puliti periodicamente utilizzando un panno morbido ed appena inumidito con acqua per non rovinare la superficie verniciata e/o cromata . La pulizia del radiatore va sempre eseguita a radiatore freddo.
- Se il radiatore non si scalda correttamente, verificare se è presente aria al suo interno. Effettuate lo sfiato dell'aria operando sull'apposita valvola di sfogo, posizionata sul retro del radiatore. ATTENZIONE (in caso di apertura della valvola di sfogo aria, prestare molta attenzione ad eventuali schizzi d'acqua calda (circa 80°C) che potrebbe fuoriuscire, non avvicinarsi con il viso, pericolo di ustione).
- Per aumentare la durata del radiatore e del vostro impianto di riscaldamento, la qualità del liquido del circuito di riscaldamento deve seguire la normativa UNI 8065.
- Evitare di mettere panni bagnati sulla superficie del radiatore, potreste accelerare un processo di corrosione o danneggiarne il trattamento superficiale.
- Verificare periodicamente l'ancoraggio del radiatore al muro. Se il radiatore dovesse staccarsi dal muro potrebbe creare danni molto gravi a persone, animali, cose

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- IL TERMOARREDO DEVE ESSERE INSTALLATO da un tecnico specializzato , seguendo le norme vigenti nel paese di installazione.
- Il termoarredo va utilizzato solo per l'uso descritto nel manuale.
- Il termoarredo viene consegnato in un imballo adeguato , rimuoverlo solo dopo averlo installato
- Non applicare al termoarredo accessori diversi da quelli prescritti o consigliati dal produttore
- I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non siano sotto continua sorveglianza.
- I bambini di età compresa fra 3 e 14 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza o conoscenze adatte, possono usare il termoarredo, a condizione che quest'ultimo sia stato posizionato o installato nella posizione normale prevista ed abbiano ricevuto istruzioni e formazione su come utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e ne comprendano bene i potenziali pericoli.
- Non impiegare prodotti corrosivi, abrasivi o solventi per la pulizia del radiatore e delle parti plastiche di contenimento delle parti elettriche
- Evitare il montaggio dei caloriferi in zone esposte ad acidi o vapori aggressivi
- I termoarredi possono essere usati per riscaldare, per mantenere calda la salvietta o per intiepidire i tessuti ma non per asciugare la biancheria
- Non porre pesi superiori a 5kg sul radiatore
- Verificare che non ci siano perdite di fluido, in caso di perdita chiudere immediatamente il radiatore agendo sulle valvole e chiamare l'assistenza tecnica Cobrillo o un tecnico specializzato.

USE

- Do not connect the hydraulic radiator to the sanitary water network
- The radiator must maintain an adequate distance from the surfaces surrounding it
- Check that the hydraulic connections have been made correctly
- The radiator must be installed, with its testing, still packed in protective polyethylene and must be removed only when the radiator is used
- Check that there are no fluid leaks . In case of leakage close the radiator immediately by acting on the valves and call technical assistance or a specialized technician

TECHNICAL FEATURES

- Reversible front-back, steel construction with 35 mm diameter manifolds and 25 mm tubes
- Double anaphoresis painting and epoxy powders
- Fixing kit supplied
- Suitable for low temperature systems
- Test pressure 7.8 ba

MAINTENANCE

Dear Customer, Cobrillo products have been designed and built for convective radiant domestic heating, the installation of which must be done only and exclusively by qualified technicians who are aware of the safety regulations in force in the place of installation. However, the following generalities must also be respected:

- After a first filling, the heating bodies must not remain without water and must not be emptied periodically, this avoids the perforating corrosion of your heater.
- When using corrosion or antifreeze inhibitors, their compatibility with the materials that make up the heating bodies must be taken into account.
- The heated towel rails should be cleaned periodically using a soft cloth slightly moistened with water in order not to damage the painted and / or chromed surface. Cleaning the radiator should always be done with the radiator cold.
- If the radiator does not heat up correctly, check if there is air inside it. Remove the air by operating on the appropriate vent valve, located on the back of the radiator. ATTENTION (in case of opening of the air vent valve, pay close attention to any splashes of hot water (about 80 ° C) which could escape, not come close to your face, risk of burns).
- To increase the life of the radiator and your heating system, the quality of the liquid in the heating circuit must follow the UNI 8065 standard.
- Avoid putting wet cloths on the surface of the radiator, you could speed up a corrosion process or damage its surface treatment.
- Periodically check the anchoring of the radiator to the wall. If the radiator should become detached from the wall it could cause very serious damage to people, animals, things

SAFETY WARNINGS

- THE RADIATOR MUST BE INSTALLED by a specialized technician, following the regulations in force in the country of installation.
- The heated towel rail is to be used only for the use described in the manual.
- The heated towel rail is delivered in an appropriate packaging, remove it only after installing it
- Do not apply accessories other than those prescribed or recommended by the manufacturer to the radiator
- Children under 3 years old must be kept away unless they are under constant surveillance.
- Children between 3 and 14 years of age and people with reduced physical, sensory and mental abilities, or lacking appropriate experience or knowledge, can use the heated towel rail, provided that it has been positioned or installed in the normal position expected and have received instructions and training on how to use the appliance safely and understand its potential dangers well.
- Do not use corrosive, abrasive or solvent products to clean the radiator and the plastic parts containing the electrical parts
- Avoid installing the heaters in areas exposed to aggressive acids or vapors
- The heated towel rails can be used to heat, to keep the towel warm or to warm the fabrics but not to dry the laundry
- Do not place weights over 5kg on the radiator
- Check that there are no fluid leaks, in the event of a leak close the radiator immediately by acting on the valves and call Cobrillo technical assistance or a specialized technician.

WELLNESS



COBRILLO

Garanzia
Warranty



GARANZIA

- COBRILLO SRL garantisce i prodotti illustrati nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva GARANZIE 1999/44/CE e 2011/83/UE, vigente nel paese in cui il cliente (consumatore) ha acquistato il prodotto con marchio COBRILLO SRL. La garanzia COBRILLO SRL non è comunque sostitutiva di quella prevista a norma di legge.
- La GARANZIA decorre dalla data di acquisto comprovata da un documento con validità fiscale (fattura, ricevuta fiscale o scontrino di vendita) riportante l'indicazione del prodotto stesso.
- In caso di difetti di materiale o lavorazione, COBRILLO SRL provvederà gratuitamente alla riparazione, sostituzione delle parti difettose o sostituzione dell'intero prodotto secondo quanto stabilito dalla Direttiva GARANZIE 1999/44/CE, rimanendo esclusa ogni altra forma di indennizzo tanto legale che convenzionale fatti salvi gli obblighi di legge.
- La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cobrillo Srl. Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cobrillo Srl.
- L'eventuale sostituzione di componenti difettosi o di una parte dei suddetti prodotti, non prorogherà l'originario termine di garanzia. La garanzia sulle parti sostituite cesserà pertanto unitamente allo scadere del periodo di garanzia inizialmente stabilito sul prodotto completo.
- In caso di difetti di materiale o lavorazione, Cobrillo Srl. provvederà gratuitamente alla sostituzione della parte difettosa o alla riparazione / sostituzione dell'intero prodotto, a propria discrezionalità e comunque nel rispetto dei termini di legge; rimane tassativamente esclusa ogni forma di indennizzo tanto legale che convenzionale, fatto salvo quanto previsto da norme imperative
- La garanzia decade se viene manomessa e/o rimossa l'indicazione del lotto di produzione.
- La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o animali domestici o cose in conseguenza alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto d'istruzione di montaggio e manutenzione del prodotto.
- Non sono ritenute in garanzia le parti del prodotto che, inviate per la riparazione presso sede autorizzata COBRILLO SRL, subissero danni durante il tragitto.

La garanzia opera solo se :

- il cliente abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
- il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere installato
- il materiale non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l'installazione;
- non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l'autorizzazione della Cobrillo Srl;
- Non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell'impianto;
- Le caratteristiche dell'impianto seguono i valori della normativa UNI 8065;
- I tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cobrillo;
- i radiatori non siano collegati all'impianto dell'acqua calda sanitaria o ad impianti con vaso di espansione aperto;
- In caso si utilizzi un inibitore di corrosione, sia compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.
- la pressione e la temperatura di esercizio indicate sul manuale corrispondano a quelle di utilizzazione;
- il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia presenza di gas. Prima della messa in funzione dell'impianto, eseguire un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase d'installazione.
- il Cliente non esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare
- Non vengano riscontrati danni al prodotto dovuti ad interventi da parte di personale non autorizzato;
- Non ci siano anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica;
- Non sussista malfunzionamento dovuto ad errato dimensionamento;
- Si utilizzano parti o ricambi originali e autorizzate da COBRILLO SRL;
- Non sussistano danni causati da incidenti, incendi, calamità naturali, sinistri in genere;



WARRENTY

- COBRILLO SRL guarantees the products illustrated in the terms and for the period of time established by the national law transposing the WARRANTIES Directive 1999/44 / EC and 2011/83 / EU, in force in the country in which the customer (consumer) purchased the product with brand COBRILLO SRL. The COBRILLO SRL guarantee is not in any case a substitute for the one provided for by law.
- The WARRANTY starts from the purchase date proven by a document with fiscal validity (invoice, tax receipt or sales receipt) showing the indication of the product itself.
- In case of defects in material or workmanship, COBRILLO SRL will repair, replace defective parts or replace the entire product free of charge in accordance with the WARRANTY Directive 1999/44 / EC, excluding any other form of compensation, both legal and conventional. without prejudice to legal obligations.
- The warranty will be effective after examining the defects and their causes at the Cobrillo Srl headquarters. The material to be replaced or repaired must be delivered ex warehouse to Cobrillo Srl.
- Any replacement of defective components or part of the aforementioned products will not extend the original warranty period. The warranty on replaced parts will therefore cease together with the expiry of the warranty period initially established on the complete product.
- In the event of defects in material or workmanship, Cobrillo Srl. Will replace the defective part free of charge or repair / replace the entire product, at its discretion and in any case in compliance with the terms of the law; all forms of compensation, both legal and conventional, are strictly excluded, except as required by mandatory rules
- The warranty lapses if the indication of the production batch is tampered with and / or removed.
- The manufacturer declines any responsibility for any damage that may, directly or indirectly, derive to people or pets or things as a result of failure to comply with all the requirements indicated in the specific product assembly and maintenance instruction booklet.
- Parts of the product which, sent for repair to an authorized COBRILLO SRL site, are damaged during the journey are not considered as guarantees.

The warrenty only works if :

- the customer has made the balance of payments within the pre-established terms;
- the material has been stored in good condition and protected from the weather before being installed
- the material has not been damaged during transport, handling or installation;
- there has been no tampering or repair of the products without the authorization of Cobrillo Srl;
- Periodic emptying or loading of the system has not been carried out;
- The characteristics of the system follow the values of the UNI 8065 standard;
- The caps and accessories used are those regularly supplied by Cobrillo;
- the radiators are not connected to the domestic hot water system or to systems with an open expansion tank;
- If a corrosion inhibitor is used, it is compatible with all the materials present in the heating bodies.
- the operating pressure and temperature indicated in the manual correspond to those of use;
- the circuit is free from metal, calamine, grease residues and there is no gas. Before starting the system, wash it to eliminate mechanical processing residues and / or residues during installation.
- the Customer does not make any changes or variations on his own initiative on the contested materials without our prior approval
- There are no damages to the product due to interventions by unauthorized personnel;
- There are no anomalies or faults dependent on the power supply network;
- There is no malfunction due to incorrect sizing;
- Original parts or spare parts used and authorized by COBRILLO SRL are used;
- There are no damages caused by accidents, fires, natural disasters, accidents in general;



COBRILLO



COBRILLO

Cobrillo s.r.l.
via Torrione 30/I - 28021 BORGOMANERO - NO
Tel. 0322068247
E-mail info@cobrillo.com
C.F. e Partita IVA 02549080030
Reg. Imprese - Nr. REA
www.cobrillo.com